


H11

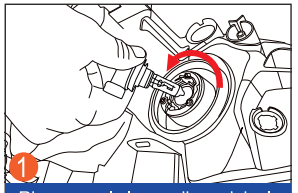


Rimuovere la lampadina originale e l'anello di bloccaggio

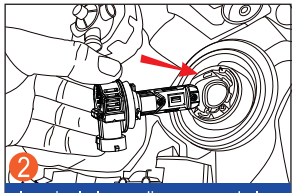

Inserire la lampadina seguendo la direzione indicata dalla freccia

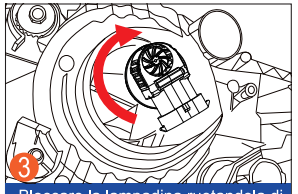

Bloccare la lampadina ruotandola di 45 gradi in senso orario

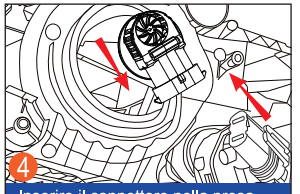

Inserire il connettore nella presa dell'automobile

https://www.luxfighter.com/download.html

04

AFTER-SALE SERVICE

EN Warning: If this LED replacement bulb is not installed according to the product instructions and your vehicle's instructions, it may cause electrical problems or create a safety risk while driving.
For professional installation or repair assistance, please contact us at:
sales@luxfighter.com

DE Warnung: Wenn diese LED-Ersatzlampe nicht gemäß den Produktanweisungen sowie den Anweisungen Ihres Fahrzeugs eingebaut wird, können elektrische Störungen auftreten oder im Fahrbetrieb Sicherheitsrisiken entstehen.
Für fachgerechte Einbau- oder Reparaturhilfe kontaktieren Sie uns bitte unter:
sales@luxfighter.com

SP Advertencia:Si esta bombilla LED de repuesto no se instala según las instrucciones del producto y las instrucciones de su vehículo, puede provocar fallos eléctricos o generar un riesgo de seguridad durante la conducción.
Para obtener ayuda profesional con la instalación o la reparación, contáctenos en:
sales@luxfighter.com


IT Avvertimento:Se questa lampada LED sostitutiva non viene installata secondo le istruzioni del prodotto e quelle del tuo veicolo, potrebbe causare guasti elettrici o creare un rischio per la sicurezza durante la guida.
Per assistenza professionale all'installazione o alla riparazione, contattaci a:
sales@luxfighter.com

back cover


INSTRUCTION MANUAL

frontispiece


H11

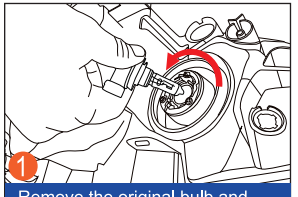


Remove the original bulb and collar

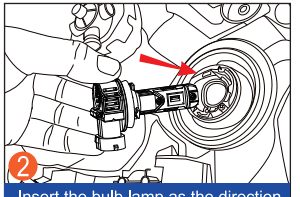

Insert the bulb lamp as the direction of the arrow

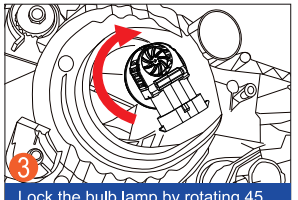

Lock the bulb lamp by rotating 45 degrees clockwise

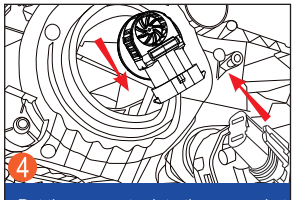


Put the connector into the car socket


https://www.luxfighter.com/download.html

01

H11

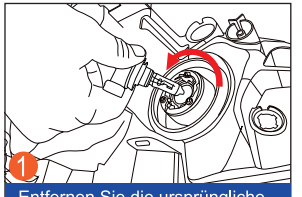


Entfernen Sie die ursprüngliche Lampe samt Fassungskragen

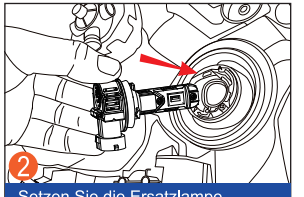

Setzen Sie die Ersatzlampe entsprechend der Pfeilrichtung ein



Arretieren Sie die Lampe durch eine 45°-Drehung im Uhrzeigersinn

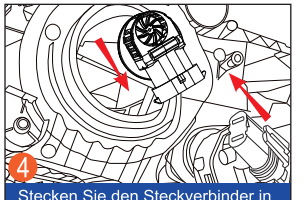


Stecken Sie den Steckverbinder in die Fahrzeugsteckdose


https://www.luxfighter.com/download.html

02

H11

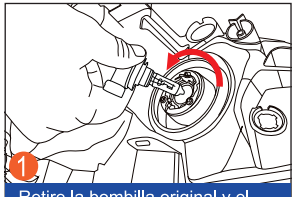


Retire la bombilla original y el anillo de fijación

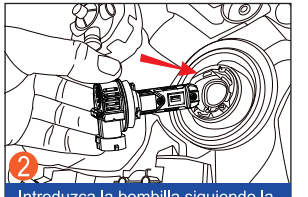

Introduzca la bombilla siguiendo la dirección indicada por la flecha



Bloquee la bombilla girándola 45 grados en sentido horario

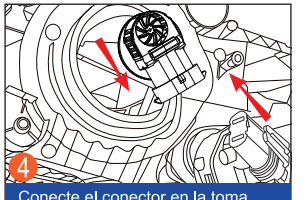

Conecte el conector en la toma del vehículo

https://www.luxfighter.com/download.html

03